-般仕様

赤外線波長: 850 nm

変調方式:周波数変調 **搬送波周波数**:右チャンネル 2.8 MHz 左チャンネル 2.3 MHz

受信距離:約7 m(正面軸上) 受信有効角度:約90度(左右方向/発光部中心) 再生周波数帯域:20 Hz~24,000 Hz **ひずみ率**:2%以下(1 kHz)

添付物・付属品

取扱説明書 サービス窓口案内 専用ACアダプター 変換コード・

専用ニッケル水素充電池(J47670-001)・・・・・

ヘッドホン部(HP-W80H)

質量: 150 g(ACアダプター別)

型式:オープンエアーダイナミック型

電源:DC9 V(専用ACアダプター使用)

望式・イーノフェアーダイナミック型 使用ユニット: 口径30 mm 電源: 専用ニッケル水素充電池 (1.2 V/700 mAh) または、単四形乾電池×1

赤外線トランスミッター部(HP-W8OT)

<u>外形寸法</u>:幅13.5 cm×奥行8.6 cm×高さ4.2 cm

音**声入力コード**: コード長1.5 m、 φ3.5 mm 24金メッキ ステレオミニプラグ付

電池持続時間:

主な仕様

付属ニッケル水素充電池:約30時間(約24時間充電時) アルカリ乾電池:約50時間 (使用条件によって変わります。)

質量:105 g(付属ニッケル水素充電池含む)

※本機の仕様および外観は改善のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

●保証書は必ずお受け取りください

この商品には保証書を別途添付しております。保証書はお買い上げ販売店でお渡ししますので、所定事項の記入、およひ 記載内容をご確認いただき、大切に保存してください。

●保証期間について

保証期間はお買い上げ日より1年間です。保証書の規定に従って、お買い上げ販売店にて修理させていただきます。 その他詳細は保証書をご覧ください。

●保証期間経過後の修理について 保証期間経過後の修理については、お買い上げ販売店にご 相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お 客様のご要望により有料で修理いたします。

●補修用性能部品の保有期間について

当社は、このコードレスヘッドホンシステムの補修用性能部品を製造打ち切り後、8年間保有しています。補修用性能部 品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

●修理を依頼されるときは

「故障かな?・・」の各項目をよくお読みのうえ、再度お調べください。それでも具合の悪いときは、お買い上げ販売店 べください。それでも具合の悪に次のことをお知らせください。

■ビクターコードレスヘッドホンシステム HP-W80

■お名前とおところ ■電話番号

■故障症状(詳しく)

なお修理のご用命の際は必ず本システム全体をご持参ください。

●アフターサービスについてご不明な点は ご転居、ご贈答、その他アフターサービスについてご不明な 点は、お買い上げの販売店、または別紙サービス窓口案内を ご覧のうえ、最寄りのサービス窓口にご相談ください。

で相談窓口におけるお客様の個人情報の取扱いについて ご相談窓口におけるお客様の個人情報は、お問い合わせへの対応、修理およびその確認に使用し、適切に管理を行い、お客様の 同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません

保証とアフターサービス

ご相談や修理は

ビクター製品についてのご相談や修理のご依頼は、 お買い上げの販売店にご相談ください。

転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記の相談窓口にご相談ください。

お買い物相談や製品についての全般的なご相談 お客様ご相談センター

00 0120-2828-17

携帯電話・PHS・FAXなどからのご利用は (045) 450-8950 (045) 450-2275 〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12

ビクターホームページ http://www.victor.co.jp/

日本ビクター株式会社

AV& マルチメディアカンパニ-

〒221-8528 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12

© 2005 Victor Company of Japan, Limited

LNT0050-001B

Victor Victor

取扱説明書

コードレスヘッドホンシステム [№] HP-W80





お買い上げありがとうございます。



- ●ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 そしてお読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管してください。
- ●製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際は本機の製造番号が正しく記 されているか、またその製造番号と保証書に記載されている製造番号が一致しているか、 お確かめください。

主な特長

- ●軽さわずか105 gの小型軽量ボディで快適に長時間リスニング
- ●トランスミッターにヘッドホンを載せるだけの簡単オンスタンド充電
- ●付属のニッケル水素充電池の他、単四形乾電池(別売)でも使用可能
- ●高磁力ネオジウムマグネットとCCAWボイスコイル採用のドライバーユニット
- ●受信エリアを外れた時にノイズをカットするオートミューティング機能

詳しくはこの取扱説明書の中面をご覧ください。

安全上のご注意

で使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られる所に大切に保管してください。

■■ 絵表示について ■

製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するための表示です。 内容をよく理解してから本文をお読みください。



この表示の注意文を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または 重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



この表示の注意文を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可 能性、または物的損害が想定される内容を示しています。

●絵表示の説明

注意をうながす記号

行為を禁止する記号







⚠ 警告

■万一、次のような異常が発生したときは、そのまま使用しない。

- 煙が出ている、異臭がする
- ・内部に水や物が入ったとき ・落下などにより破損したとき
- ・電源コード(ACアダプター)が傷んだとき
- このような異常が発生したまま使用していると、火災 や感電の原因となります。すぐに電源を「切」にし、 必ずACアダプターをコンセントから抜いてください。 煙が出なくなるのを確認してから販売店に修理を依頼 してください。お客様による修理は危険ですから絶対

におやめください。 ■表示された電源電圧以外の電圧で使用しない。 故障、火災・感電の原因になります。

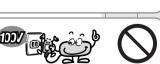

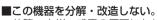

故障、火災・感電の原因になります。



■ニッケル水素充電池と本機の取り扱いについて 充電するときは必ずこの機器(ヘッドホン トランスミッター)を使用する。この機器で、 付属の充電池以外を充電しない。







このマークはニッケル水素 充電池のリサイクルマークです。

■付属の充電式電池にはリサイクル可能なニッケル水素充電池を使用 していますので、ご使用済みの充電式電池は、貴重な資源を守るため に廃棄しないで充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。 (付属充電池の金属部分にテープを貼り、絶縁をしてお持ちください。)

小 注意

■電源プラグ(ACアダプター)を抜くときは電源コード を引っ張らない。

コードに傷がつき、火災・感電の原因となります。 必ず電源プラグ(ACアダプター本体)を持って抜いて ください。



と、故障、火災・感電の原因となります。 · A C アダプターを布や布団でおおったり、 包んだりしないでください。熱がこもり、 ケースが変形し、火災の原因となることが あります。風通しのよい状態でご使用くだ さい。

用ください。それ以外のものを使用する



■ヘッドホンを使用するときは、音量を上げすぎない。 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、 聴力に悪い影響を与えることがあります。






使用上のご注詞

- ■直射日光やストーブのような熱器具の近くなど、高温になるところに放置 すると、変形・変質をまねくため、ご注意ください。
- ■汚れがひどい場合は、中性洗剤などで拭き取ってください。シンナーやベン ジンなどは、絶対に使わないでください。
- ■イヤーパットは通常の使用や保存状態でも、経年変化で自然劣化する場合が あります。劣化時は早めにイヤーパットの交換修理をお勧めいたします。
- ■標準ジャック(φ6.3 mm)のヘッドホン端子付AV機器に接続する場合は、
- 別売のプラグアダプターAP-113Aをご使用ください。




はじめてお使いになる場合は 本機は充電式のヘッドホンです。お買い上げ時には十分に充電されていません。 お使いになる前に「全の分かる発電の発電」の項目を参照し必ず充電を行なってください。

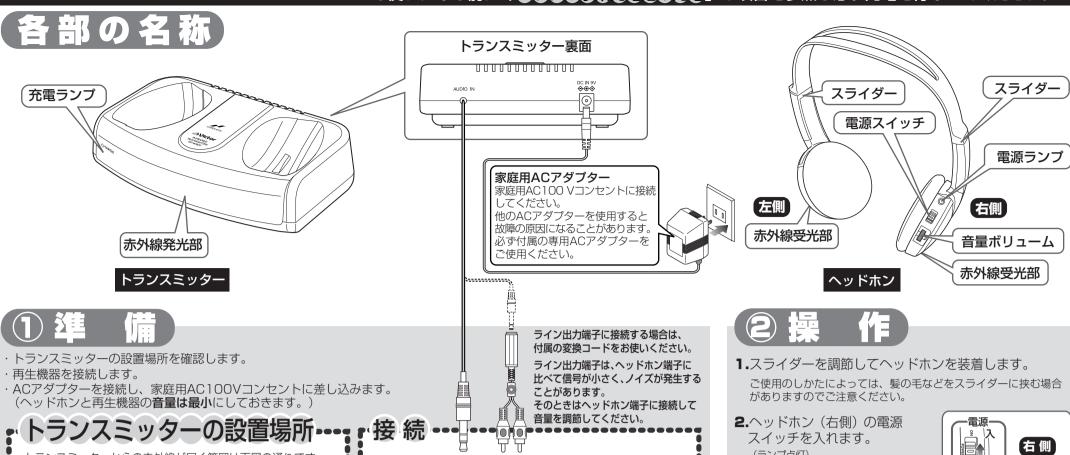

トランスミッターの設置場所・・・・

トランスミッターからの赤外線が届く範囲は下図の通りです。 範囲内でヘッドホンが使用できるように、トランスミッターを 設置してください。

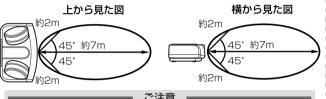

- 必ずトランスミッターが直接見える位置でお使いください。 また、ご使用になる部屋の条件によっては、使用できる範囲 が変わることがあります。
- ◇トランスミッターは水平な場所に設置してください。また、 放熱孔をふさがないようにしてください。
- >赤外線発光部の明るさにムラがある場合がありますが、赤外 線の届く範囲などの性能には問題ありません。

オートミューティング機能について -

赤外線がうまく受光されないと、オートミューティング回路の働きにより、 耳ざわりな雑音とともに自動的に音が消えます。

このような場合には、トランスミッターに近づき、赤外線が届く範囲内 でご使用ください。

HP-W80や接続する機器の破壊などを防ぐため、ヘッドホン プラグやピンプラグを抜き差しする時は接続する機器の音量を最小にしてください。 プラズマディスプレイとの同時使用はできません。 (プラズマディスプレイより発生するノイズ妨害を受ける場合が

接続する機器のヘッドホン端子に接続します。

テレビ

DVD

ビデオ

ゲーム

2.ヘッドホン(右側)の電源 スイッチを入れます。 (ランプ点灯)



(右側

3.接続した機器を再生します。

音声信号が入力されると自動的にトランスミッターの電源がONに

曲の始まりが静かな音楽を再生した場合、トランスミッターの 電源が曲の始まりからONにならない場合があります。このような 場合には、あらかじめ音量の大きな音楽を再生してトランスミッ ターの電源をONにしてからご使用ください。

4.接続した機器の音量とヘッドホンの音量を調節します。

接続した機器の音量をなるべく 上げて、音がひずまない範囲で大 きくします。

そのうえで、ヘッドホンの音量を 少し下げた位置でご使用になり ますと、より良い音質で楽しむ ことができます。

(ヘッドホン端子接続時)



コードレスヘッドホンは製品の特性上わずかなノイズが発生します。 静かな曲の時、または曲間などでノイズが聞こえることがありますが、 本機の性能であり故障ではありません。

③使い終わったら

ヘッドホンを外し、電源スイッチ を切ります。

- トランスミッターは約2~3分間 音声信号が入らないと、自動的 に電源が切れます。
- 使い終わったら、ヘッドホンの 充電をしてください。

長時間、このヘッドホン システムをお使いにならな いときは、ACアダプター をコンセントから抜いてく ださい。

ヘッドホンの電源スイッチを切り、スライダーを一番短い状態にして、下図の ようにヘッドホンの向きを合わせてトランスミッターの上に置きます。 この時充電ランプが点灯するように両手でしっかりと置いて、充電してください。

あります。)

ヘッドホンを充電中にトランスミッターの充電ランプの明るさが変化する場合があります が、これは本機の性能であり故障ではありません。



CD

MD

アンプ

市販の充電池は本機では充電で きません。

充電の際は必ず付属のニッケル 水素充電池をお使いください。

- 本機の充電は少しずつ行われま す。充電のしすぎによって故障す ることはありません。
- 十分に充雷しても使える時間が 短い時は、1~2回使いきってか ら充電してお使いください。 使用時間が回復します。
- 上記の充放電を行なっても使え る時間が通常の半分以下になっ たときは、充電池の寿命です。 専用充電池の交換の際は、別紙の ビクターサービス窓口案内をご 覧のうえ、お近くのビクターサー ビス窓口にご相談ください。

カバーを開けます。

電池の交換時期

●音が出ないとき。

1.ヘッドホン(左側)の電池

押しながら 外にスライド させる 無理な力を加える

と、バッテリー カバー破損の原因 となります。

電池の入れ方 -----

取り付けのしかたによっては、電池 カバー⊕端子部にイヤーパットが 引っかかり、電源が入らない場合が ありますのでご注意ください。

2.付属のニッケル水素充電池

または単四形乾電池の極性を

間違えないように入れます。


ニッケル水素充電池 または乾電池使用上のご注意

電池の (土) と (一) の向きを表示通り 入れてください。 電池に表示されている注意事項も

あわせてお読みください。

故障かな?・・・

おかしいな?故障かな?と思ったら修理に出す前に次のことをお確かめください。

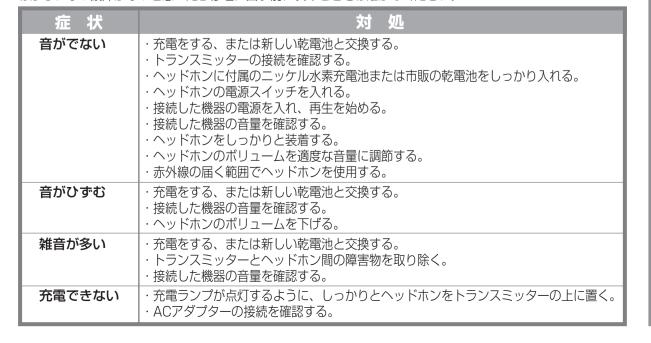

★ 赤外線コードレスシステムについて

●音が正ないこと。 ●音が歪んでいるとき。 ●ヘッドホンの受信距離が短くなったとき。

充電済みのニッケル水素充電池か

新しい乾電池と交換してください。

●電源ランプがつかないとき。

赤外線利用の光伝送システムは、その固有の特性からご使用の際には、下記事項を 参考にしていただき、最適なリスニング環境のもとで、充分にお楽しみください。

■太陽光に含まれる赤外線:

太陽光には、紫外線から赤外線を含め幅広い波長の光が含まれています。本シス テム利用の赤外線もこの中に含まれており太陽光による影響を受けやすいので、 屋外、窓ぎわ、サンルーム等、直射日光の当たる場所でのご使用は避けてください。

光は障害物によって遮断されますので、必ずトランスミッターを直接見通せる位置 でご使用ください。

●光の反射:

室内でも、採光が良く、壁・家具等が白色系統の場合、光の反射が生じ、雑音の原因 になります。このような場合、トランスミッターとの距離を近づけ影響を受けない ような状態でご使用ください。

●光の減衰:

光は光源から離れるに従い弱まります。本システムは、トランスミッターとヘッド ホンの距離を中央で約7m以内として、最適なリスニングポジションでご使用くだ